BlueGATE® RMT

MODEL NUMBER: **GGBGRMT100BKUS**

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文:
www.AccessoryPower.com/FAQ

AC

1A/2.1A

600 JOULES

ReVIVE™
PowerUP™ NG6

USB

LED

7.1 Virtual

ENHANCE® GX-H1

2.1 A2DP

8 hr

GOgroove®
BlueSYNC® WUD

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo

GO groove

BlueGATE RMT

Package contents
Contenu de l'emballage
Contenido del Paquete
Packungsinhalt
包装内容

BlueGATE® RMT

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Produktdarstellung
產品圖

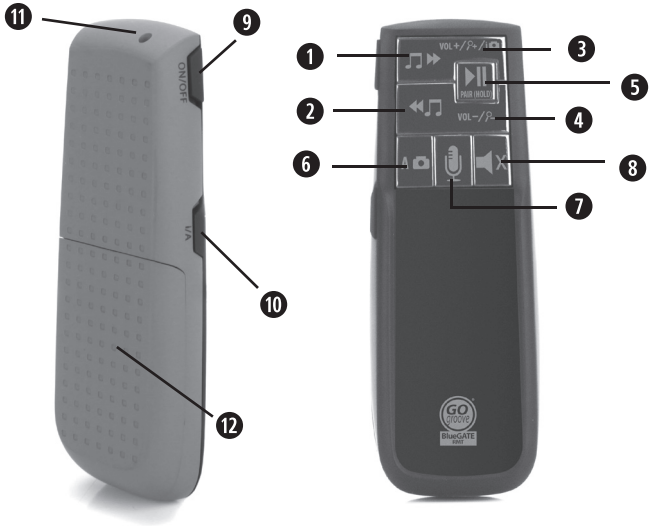

❶
Next track
Piste suivante
Pista siguiente
Nächste Spur
下一曲

❷
Previous track
Piste précédente
Pista anterior
Vorherige Spur
上一曲

❸
Volume + / Take picture (iOS) / Android camera zoom
Volume + / Prendre une photo (iOS) / Zoom de l'appareil photo Android
Volumen + / Tomar fotografías (iOS) / Android zoom de cámara
Lautstärke + / Bild aufnehmen (iOS) / Android Kamera-Zoom
音量+/拍照（苹果系统）/安卓相机变焦

❹
Volume - / Android camera zoom
Volume - / Zoom de l'appareil photo Android
Volumen - / Android zoom de cámara
Lautstärke - / Android Kamera-Zoom
音量-/安卓相机变焦

❺
Play/Pause/Pair
Jouer/Mettre sur pause/Appairer
Reproducción / Pausar / Sincronizar
Wiedergabe/Pause/Koppeln
播放/暂停/配对

❻
Launch camera / Take picture(Android) / Sleep(iOS)
Lancer l'appareil photo / Prendre une photo (Android) / Dormir (iOS)
Iniciar la cámara / Tomar fotografías (Android) / Modo de reposo (iOS)
Start der Kamera / Bild aufnehmen (Android) / Schlafmodus (iOS)
启动相机/拍照（安卓系统）/关机（苹果系统）

❼
Voice activation
Activation de la voix
Activación de voz
Sprachaktivierung
语音激活

❽
Mute
FRENCH: Sourdine
SPANISH: Mudo
GERMAN: Stumm
静音

❾
ON / OFF
ALLUMER / ETEINDRE
ENCENDIDO / APAGADO
EIN/AUS
开/关

❿
iOS / Android Control
Contrôle de iOS / Android
Control de iOS / Android
iOS / Android-Steuerung
苹果系统/安卓系统遥控

⓫
LED indicator
Indicateur LED
Indicador LED
LED-Anzeige
LED指示灯

⓬
Battery cover
Couvercle de batterie
Tapa de batería
Batterieabdeckung
电池槽盖

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

Powering the BlueGATE RMT
Mettre le BlueGATE RMT sous tension
Encender el BlueGATE RMT
Den BlueGATE RMT mit Strom versorgen
给遥控器供电

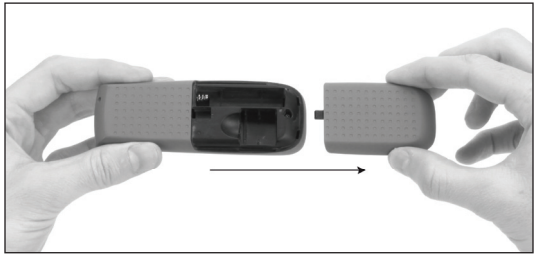

Remove battery cover
Enlevez le couvercle de la batterie
Quite la tapa de batería
Entfernen Sie die Batterieabdeckung
打开电池槽上盖

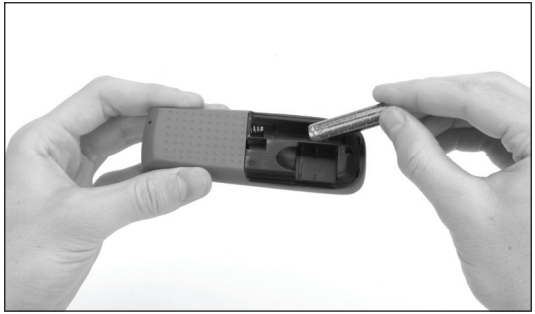

Insert AAA battery
Insérez la batterie AAA
Inserte las baterías AAA
Setzen Sie die AAA-Batterie ein
放入一节“AAA”干电池

Battery not included
Batterie non fournie
Batería no incluida
Batterie wird nicht mitgeliefert
不含电池

Pairing the BlueGATE RMT and playing music
Appairage du BlueGATE RMT et jouer la musique
Sincronización del BlueGATE RMT y reproducción de música
Koppeln des BlueGATE RMT und Musikwiedergabe
遥控器与设备配对之后播放音乐

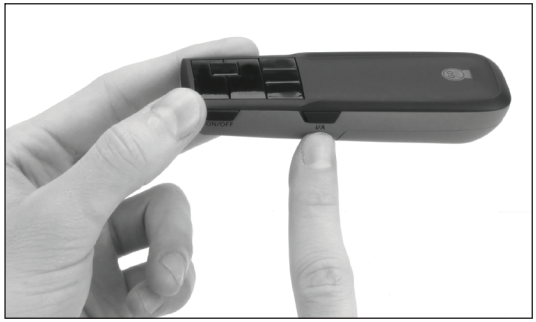

Move the iOS / Android switch to the appropriate device (A for Android / i for iOS)
Déplacer le iOS / Android change sur l'appareil approprié (A pour Android / i pour iOS)
Mueva el iOS / Android interruptor al aparato apropiado (A para Android / I para iOS)
Bewegen Sie die iOS- / Android-Schalter auf das entsprechende Gerät (A für Android / i für iOS)
移动苹果设备/安卓设备开关到相应设备（A为安卓设备/ i 为苹果设备）

Turn BlueGATE RMT to the "ON" position. LED indicator will flash RED one time
Allumez le BlueGATE RMT (position "ON"). L'indicateur LED s'illuminera en ROUGE une fois
Gire BlueGATE RMT a la posición "ON". Indicador LED parpadeará en ROJO una vez
Schalten Sie den BlueGATE RMT auf die Position "EIN". Die LED-Anzeige wird einmal ROT blinken
打开BlueGATE RMT 到 "ON" 位置，此时LED灯红色闪烁。

Press and hold the ▶II button for 6 seconds. LED indicator will flash RED
Pressez et maintenez appuyé le bouton ▶II pendant 6 secondes. L'indicateur LED flashera en ROUGE
Presione y mantenga presionado el ▶II botón durante 6 segundos. Indicador LED parpadeará en ROJO
Drücken und halten Sie die ▶II -Taste für 6 Sekunden. LED-Anzeige blinkt ROT
按住▶II按钮6秒，LED灯将变成红色闪烁。

Select BlueGATE RMT on your mobile device. If prompted, press "0000" on your mobile device
Sélectionner le BlueGATE RMT sur votre appareil mobile. S'il vous l'est demandé, appuyer sur "0000" sur votre appareil mobile
Seleccione BlueGATE RMT en su aparato móvil. Si se le solicita, presione "0000" en su dispositivo móvil
Wählen Sie den BlueGATE RMT auf Ihrem mobilen Gerät. Wenn Sie dazu aufgefordert, geben Sie "0000" auf Ihrem mobilen Gerät ein
选择设备上蓝牙连接名为 "BlueGATE RMT "进行连接. 若意外出现提示密码，请在设备上输入 "0000" 即可.

Select music and adjust sound through mobile device or BlueGATE RMT
Sélectionner la musique et ajuster le son à travers votre appareil mobile ou le BlueGATE RMT
Seleccionar música y ajustar el sonido a través de su aparato móviles o el BlueGATE RMT
Wählen Sie Musik und passen Sie den Ton über Ihr Mobilgerät oder BlueGATE RMT an
选中音乐并且从设备或者遥控器上调整音量

Control functions for Android
Fonctions de contrôles pour Android
Funciones de control para Android
Kontrollfunktionen für Android
安卓系统下的控制功能

BUTTON	ACTION	FUNCTION
A 📷	Press and hold for 6 seconds	Camera ON
A 📷	Quick press	Take picture / video
🎙	Quick press (in music mode)	Launch Google Search
🎙	Press and hold	Launch Voice command
🔇X	Quick press (in music mode)	Mute
♫⏩	Quick press (in music mode)	Next track
⏪♫	Quick press (in music mode)	Previous track
VOL +	Quick press (in music mode)	Volume up
🔍+	Press and hold (in camera mode)	Camera zoom +
VOL −	Quick press (in music mode)	Volume down
🔍−	Press and hold (in camera mode)	Camera zoom -
⏯	Quick press (in music mode)	Play / Pause music

BOUTON	ACTION	FONCTION
A 📷	Appuyez et maintenez appuyé pendant 6 secondes	Appareil photo activé
A 📷	Appuyez rapidement	Prendre une photo / vidéo
🎙	Appuyez rapidement (en mode musique)	Lancer la recherche Google
🎙	Pressez et maintenez appuyé	Lancez la commande de la voix
🔇X	Appuyez rapidement (en mode musique)	Sourdine
♫⏩	Appuyez rapidement (en mode musique)	Piste suivante
⏪♫	Appuyez rapidement (en mode musique)	Piste précédente
VOL +	Appuyez rapidement (en mode musique)	Augmenter le volume
🔍+	Pressez et maintenez appuyé (en mode appareil photo)	Zoom + de l'appareil photo
VOL −	Appuyez rapidement (en mode musique)	Baisser le volume
🔍−	Pressez et maintenez appuyé (en mode appareil photo)	Zoom- de l'appareil photo
⏯	Appuyez rapidement (en mode musique)	Jouer / Mettre sur pause la musique

BOTÓN	ACCIÓN	FUNCIÓN
A 📷	Presione y mantenga por 6 segundos	Cámara activada
A 📷	Presione rápido	Foto / video
🎙	Presione rápido (en modo de música)	Iniciar búsqueda de Google™
🎙	Presione y mantenga	Iniciar comando de voz
🔇X	Presione rápido (en modo de música)	Mudo
♫⏩	Presione rápido (en modo de música)	Pista siguiente
⏪♫	Presione rápido (en modo de música)	Pista anterior
VOL +	Presione rápido (en modo de música)	Subir volumen
🔍+	Presione y mantenga (en modo de cámara)	Zoom de cámara +
VOL −	Presione rápido (en modo de música)	Bajar volumen
🔍−	Presione y mantenga (en modo de cámara)	Zoom de cámara -
⏯	Presione rápido (en modo de música)	Reproducir / Pausar música

TASTE	HANDLUNG	Funktion
A	Drücken und halten für 6 Sekunden	Kamera EIN
A	Schnelles Drücken	Ein Foto / Video aufnehmen
	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Google-Suche starten
	Drücken und halten	Sprachbefehl starten
X	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Stumm
	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Nächster Titel
	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Vorheriger Titel
VOL +	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Lautstärke erhöhen
+	Drücken und halten (im Kameramodus)	Kamera-Zoom +
VOL −	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Lautstärke verringern
−	Drücken und halten (im Kameramodus)	Kamera-Zoom -
	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Wiedergabe / Pause der Musik

按键	功能	功能
A	长按6秒	打开摄像头
A	快按	照相/录像
	快按（音乐模式）	启动谷歌搜索
	按住	启动语音命令
X	快按（音乐模式）	静音
	快按（音乐模式）	下一曲
	快按（音乐模式）	上一曲
VOL +	快按（音乐模式）	增加音量
+	按住（相机模式）	相机变焦+
VOL −	快按（音乐模式）	降低音量
−	按住（相机模式）	相机变焦-
	快按（音乐模式）	播放/暂停音乐

Control functions for iOS
Fonctions de contrôle pour IOS
Funciones de control para iOS
Kontrollfunktionen für iOS
苹果系统下的控制功能

BUTTON	ACTION	FUNCTION
A	Quick press	Sleep mode
	Press twice	Application launcher
	Press and hold for 2 seconds	Siri activation
X	Quick press	Mute
	Quick press	Next track
	Press and hold	Fast forward track
	Quick press	Previous track
	Press and hold	Rewind track
VOL +	Quick press (in music mode)	Volume up
VOL −	Quick press (in music mode)	Volume down
i	Quick press (in camera mode)	Take picture / video
i	Press and hold (in camera mode)	Continuous camera shutter
	Quick press (in music mode)	Play / Pause music

BOUTON	ACTION	FONCTION
A	Appuyez rapidement	Mode sommeil
	Appuyez deux fois	Lanceur de l'application
	Appuyez et maintenez pressé pendant 2 secondes	Activation de Siri
X	Appuyez rapidement	Sourdine
	Appuyez rapidement	Piste suivante
	Appuyez et maintenez pressé	Avance rapide de la piste
	Appuyez rapidement	Piste précédente
	Appuyez et maintenez pressé	Rembobiner la piste
VOL +	Appuyez rapidement (en mode musique)	Augmenter le volume
VOL −	Appuyez rapidement (en mode musique)	Diminuer le volume
i	Appuyez rapidement (en mode appareil photo)	Prendre une photo / Filmer
i	Appuyez et maintenez pressé (en mode appareil photo)	Obturateur de l'appareil photo continu
	Appuyez rapidement (en mode musique)	Jouer / Mettre sur pause la musique

BOTÓN	ACCIÓN	FUNCIÓN
A	Presione rápido	Modo de reposo
	Presione dos veces	Lanzador de aplicaciones
	Presione y mantenga por 2 segundos	Activación de Siri
X	Presione rápido	Mudo
	Presione rápido	Pista siguiente
	Presione y mantenga	Pista avance rápido
	Presione rápido	Pista anterior
	Presione y mantenga	Retroceder pista
VOL +	Presione rápido (en modo de música)	Subir volumen
VOL −	Presione rápido (en modo de música)	Bajar volumen
i	Presione rápido (en modo de cámara)	Foto / video
i	Presione y mantenga (en modo de cámara)	Obturador de cámara continua
	Presione rápido (en modo de música)	Reproducir / Pausar música

TASTE	HANDLUNG	FUNKTION
A	Schnelles Drücken	Schlafmodus
	Zweimal drücken	Anwendungsstarter
	Drücken und halten für 2 Sekunden	Aktivierung Siri
X	Schnelles Drücken	Stumm
	Schnelles Drücken	Nächster Titel
	Drücken und halten	Schnell vorwärts springen
	Schnelles Drücken	Vorheriger Titel
	Drücken und halten	Rücklauf Titel
VOL +	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Lautstärke erhöhen
VOL −	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Lautstärke verringern
i	Schnelles Drücken (im Kameramodus)	Foto / Video aufnehmen
i	Drücken und halten (im Kameramodus)	Kontinuierlicher Kamera-Auslöser (Mehrfachaufnahme)
	Schnelles Drücken (im Musikmodus)	Wiedergabe / Pause der Musik

按键	按键	功能
A	快按	休眠
	按两次	应用程序启动器
	长按两秒	Siri激活
X	快按	静音
	快按	下一曲
	长按	快进跟踪
	快按	前一曲
	长按	倒带跟踪
VOL +	快按（音乐模式）	增加音量
VOL −	快按（音乐模式）	降低音量
i	快按（拍照模式）	照相/录像
i	长按（拍照模式）	连续相机快门
	快按（音乐模式）	播放/暂停音乐

Supplemental functions for the BlueGATE RMT
Fonctions supplémentaires pour le BlueGATE RMT
Funciones adicionales para el BlueGATE RMT
Zusatzfunktionen für den BlueGATE RMT
BlueGATE RMT 补充功能

Perfect for using when mobile device is used on a music or charging docking station, or while connected to other Bluetooth audio products, speakers or headphones

Parfait pour utiliser quand l'appareil mobile est utilisé sur une musique ou une station de charge, ou lorsqu'il est connecté à d'autres appareils Bluetooth, haut-parleurs ou casques audio

Perfecto para usar cuando se utiliza el aparato móvil sobre música o estación de carga, o mientras está conectado a otros productos de audio, altavoces o auriculares Bluetooth

Perfekt für den Einsatz, wenn das mobile Gerät auf einer Musik- oder Lade-Dockingstation, oder während es mit anderen Bluetooth-Audioprodukten, Lautsprechern oder Kopfhörern verwendet wird

完美应用于移动设备听音乐或充电插座，或连接蓝牙音频产品、音箱、耳机

***After 3 minutes of no use, the BlueGATE RMT will go into energy saving mode and disconnect from your device. To reconnect, simply press any button on the remote

***Après 3 minutes de non-utilisation, le BlueGATE RMT se mettra sur le mode économiseur d'énergie et se déconnectera de vote appareil. Pour reconnecter, appuyez simplement sur n'importe quel bouton de la télécommande

*** Después de 3 minutos de no uso, el RMT BlueGATE entrará modo ahorro de energía y desconectar el dispositivo. Para volver a conectar, simplemente presione cualquier botón del mando a distancia

*** Nachdem Sie das Gerät 3 Minuten nicht genutzt haben, wird der BlueGATE RMT in den Energiesparmodus übergehen und sich von Ihrem Gerät trennen. Um ihn wieder zu verbinden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Fernbedienung

:***停止使用3分钟之后，遥控器将进入节能模式并且暂时切断与设备的连接；重新连接只需按遥控器任意键；

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Bluetooth version: 3.0
Bluetooth protocols: HID
Bluetooth signal range: 30 feet
Battery: 1 x AAA battery (not included)
Dimensions: 4 x 1.25 x .5 inches
Weight: 1.23 ounces
System requirements: Android / iOS

Version du Bluetooth : 3.0
Protocoles du Bluetooth : HID
Gamme du Signal Bluetooth : 30 pieds
Batterie : batterie 1 x AAA (non inclue)
Dimensions : 102 x 32x 13 millimètres
Poids : 28.35g
Conditions nécessaires du système : Android / iOS

www.AccessoryPower.com
Facebook.com/AccessoryPower
Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Accessory Power is under license.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

Android is a trademark of Google, Inc.

© 2014 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, GOgroove, the GOgroove logo, BlueGATE and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toutes utilisations de ces marques par Accessory Power sont sous licence.

iOS est une marque déposée ou une marque déposée enregistrée de Cisco aux Etats-Unis et dans d'autres pays

Android est une marque déposée de Google, Inc

© 2014 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, GOgroove, le logo GOgroove, BlueGATE et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.